NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
D3085N - ALASKA 2T - FROID SEC CO^2
D3088N - ALASKA 1T - FROID SEC CO^2

D3088N - ALASKA 1T - FROID SEC CO^2

D3085N - ALASKA 2T - FROID SEC CO^2

ETAPE 1 - RACCORDEMENT

ETAPE 1-1
A l'arrière de la machine, sur le raccord blanc, retirer le circlips rouge.

ETAPE 1-2
Connecter le tuyau blanc coudé sur le raccord blanc.

ETAPE 1-3
Connecter le tuyau rouge droit sur le détendeur bouteille.
Vérifier que la vanne rouge du détendeur soit fermée en position horizontale.

ETAPE 1-4
S'assurer que le bouton de mise en marche est bien sur "0" puis connecter le cable électrique sans le connecter au réseau.
Tourner le thermostat au maximum sens horaire.

ETAPE 1-5
Connecter la tête de débit: tuyau rouge partie droite sur le côté de la tête, tuyau partie coudée sur le haut de la tête.

ETAPE 1-6

S'assurer que la vanne de la tête de débit est fermée position horizontale.

ETAPE 1-7

Vérifier que le joint de la connexion CO^2 soit présent.

ETAPE 1-8

Connecter le détendeur sur la bouteille CO^2 en vissant sens horaire au maximum puis serrer fortement à l'aide de la clé.
Ouvrir la bouteille de CO^2 à fond.
Régler la pression du CO^2 en tournant dans le sens horaire 2kg minum (keykeg: 2,8 kg)
Ouvrir la vanne rouge du détendeur sens vertical (vers le tuyau).

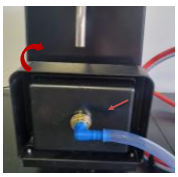

ETAPE 1-9

Tourner la machine face à vous.
Relever le plateau égouttoir, et connectez le tuyau de vidange fourni sous le plateau sur le raccord bleu, puis placer un récipent à l'extrémité du tuyau pour récupérer les surplus de mousse.

ETAPE 1-10

Connecter la tête de débit au fût de bière puis ouvrir la vanne de la tête de débit vers le bas en position verticale.

ETAPE 1-11

Prendre le robinet en main puis tirer jusqu'à l'apparition de la bière afin d'éviter qu'un bouchon de glace ne se forme.
Puis attendre 10 minutes pour avoir une utilisation optimum.

ETAPE 1-12

Connecter le cable électrique au secteur puis appuyer sur le bouton "démarrer" à l'arrière de l'appareil , en position 1.

ETAPE 2 - MISE EN SERVICE

ETAPE 2-2

Positionner votre verre à 45° sous le robinet.

ETAPE 2-2

Tirer sur la poignée du robinet ❶ pour faire couler la bière. Le débit est ajustable en actionnant la manette compensateur ❷ sur la droite du robinet. Manette compensateur en haut pour réduire le débit . Manette compensateur en bas pour augmenter le débit.
Relacher la poignée ❶ dès que le volume est atteint.

Nota:
Si vous souhaitez ajouter de la mousse en fin de service, poussez la poignée ❶ vers l'arrière et relachez la dès que la quantité de mousse voulue est atteinte.

ETAPE 3 - RINCAGE

<u>Généralité</u>: Rinçage du circuit de bière

Après chaque utilisation et/ou en cas de non utilisation prolongée, il est impératif d'effectuer un rinçage de l'appareil (eau tiède ou tempérée).

ETAPE 3-1

Etre équipé d'un fût d'entretien - l'entretien peut être effectué sans que la machine ne soit connectée au réseau électrique.

Remplir le fût d'entretien propre d'eau tempérée ou tiède.

Effectuer les procédures de mise en service.

Passer 2,5 litres d'eau par tirage soit ici 5 litres au total.

Débrancher le fût de sannitation puis mettre le bouton marche/arrêt (à l'arrière de la machine) en position 0 et débrancher la machine du secteur électrique.

Mettre la vanne de la tête en position verticale puis déconnecter le fût de sanitation.

Ouvrez le couvercle puis ranger les tuyaux dans la trappe

Un entretien complet de l'appareil au produit avec changement des tuyaux est conseillé une fois par an ou après

ETAPE 4 - DEPANNAGE

SYMPTOMES	CAUSES	SOLUTIONS
La bière ne coule pas	La machine est éteinte Le fût de bière est vide* Le robinet de tête de débit est mal ouvert La tête de débit est mal positionnée sur le fût La machine est prise en glace Le robinet compensateur est fermé La bouteille de CO^2 est vide	Vérifier la connexion électrique et le bouton marche/arrêt Changer le fût Ouvrir la vanne de tête Repositionner la tête de débit Débrancher la machine et attendre au moins 30 mn puis régler le thermostat puis rebrancher Ouvrir le robinet compensateur Changer la bouteille de Co^2.
La bière mousse trop	Le robinet de tête de débit est mal ouvert La température de groupe froid est mal réglée Le fût de bière est en perce depuis longtemps Manipulation du fût avant mise en perce Les verres sont trop chauds ou gras Le robinet compensateur est mal réglé La tête de débit est sale Le Co^2 est mal réglé	Ouvrir le robinet au maximum position verticale Régler le thermostat sens horaire au maximum Changer le fût Laissez reposer le fût 15 minutes après manipulation (ne pas le rouler pour ne pas perturber la bière dans le fût) Laver les verres à l'eau froide Régler le robinet compensateur Nettoyer la tête de débit Régler ou ajuster la pression de CO^2
La mousse ne tient pas	Les verres sont trop chauds Les verres sont trop gras ou mal lavés La tête de débit est sale Le Co^2 est mal réglé	Rincer les verres à l'eau froide Laver les verres sans les essuyer pour éviter de le graisser Nettoyer la tête de débit Régler ou ajuster la pression de CO^2
La bière est trouble	La tête de débit est sale Le fût est en perce depuis longtemps Le fût a dépassé sa DLUO L'entretien n'a pas été effectué	Nettoyer la tête de débit Rincer abondamment la machine et changer de fût Rincer abondamment la machine et changer de fût Effectuer l'entretien

La bière est chaude	La machine est débranchée Le groupe de froid est débranché mais ne fonctionne pas Le groupe de froid fonctionne mais ne fait pas assez de froid Le groupe de froid fonctionne normalement mais la bière est chaude	Brancher la machine et vérifier le bouton marche/arrêt position1 Vérifier votre arrivée électrique et le bouton marche/arrêt position1 Vérifier le réglage du thermostat au maximum sens horaire Vérifier la propreté du condenseur (radiateur), le nettoyer et souffler. Vérifier que le verre soit bien raffraichit et vérifier le réglage du thermosat

Scannez et téléchargez !

Retrouvez toutes les caractéristiques produit.

D3085N

D3088N